微笑「洋式トイレ用ベストサポート手すり」

取扱説明書　　保証書

このたびは、「洋式トイレ用ベストサポート手すり」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には、製品の取り付け方と使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。
使用者および介助者の方は、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られるところに大切に保管してください。

用 途	洋式トイレに据え置き可能な、便器への昇降及び座り補助のための手すりです。 それ以外の用途には使用しないでください。
製 品	洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ 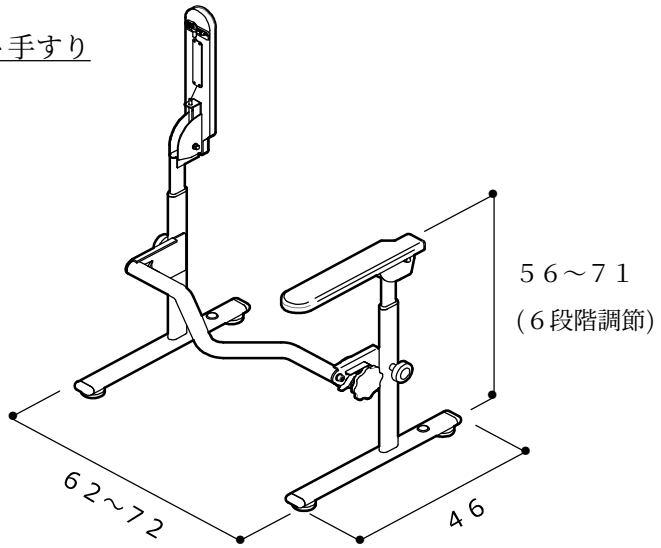 洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛け固定 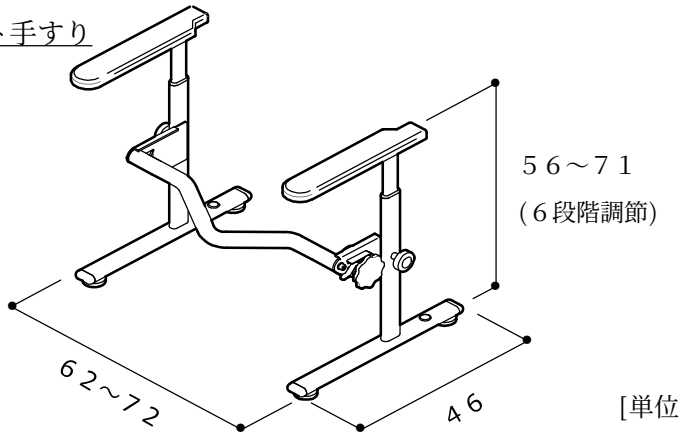 [単位：cm]
特 徴	フレーム幅の調節が可能です。 床に固定することができます。 ひじ掛けがはねあげられるタイプと、固定されているタイプがあります。

仕　様

洋式トイレ用ベストサポート手すり
ひじ掛けはねあげ

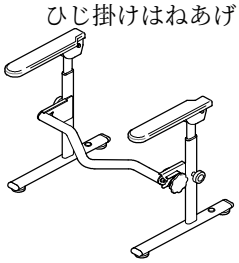

洋式トイレ用ベストサポート手すり
ひじ掛け固定

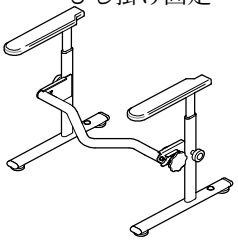

品名	品番コード	TAISコード	重さ
洋式トイレ用ベストサポート手すり　ひじ掛けはねあげ	６２７－０１０	０１２３５－０００００８	約9.0kg
洋式トイレ用ベストサポート手すり　ひじ掛け固定	６２７－０２０	０１２３５－０００００９	約8.5kg

部　品

組み立てを行う前に、部品の有無を確認してください。

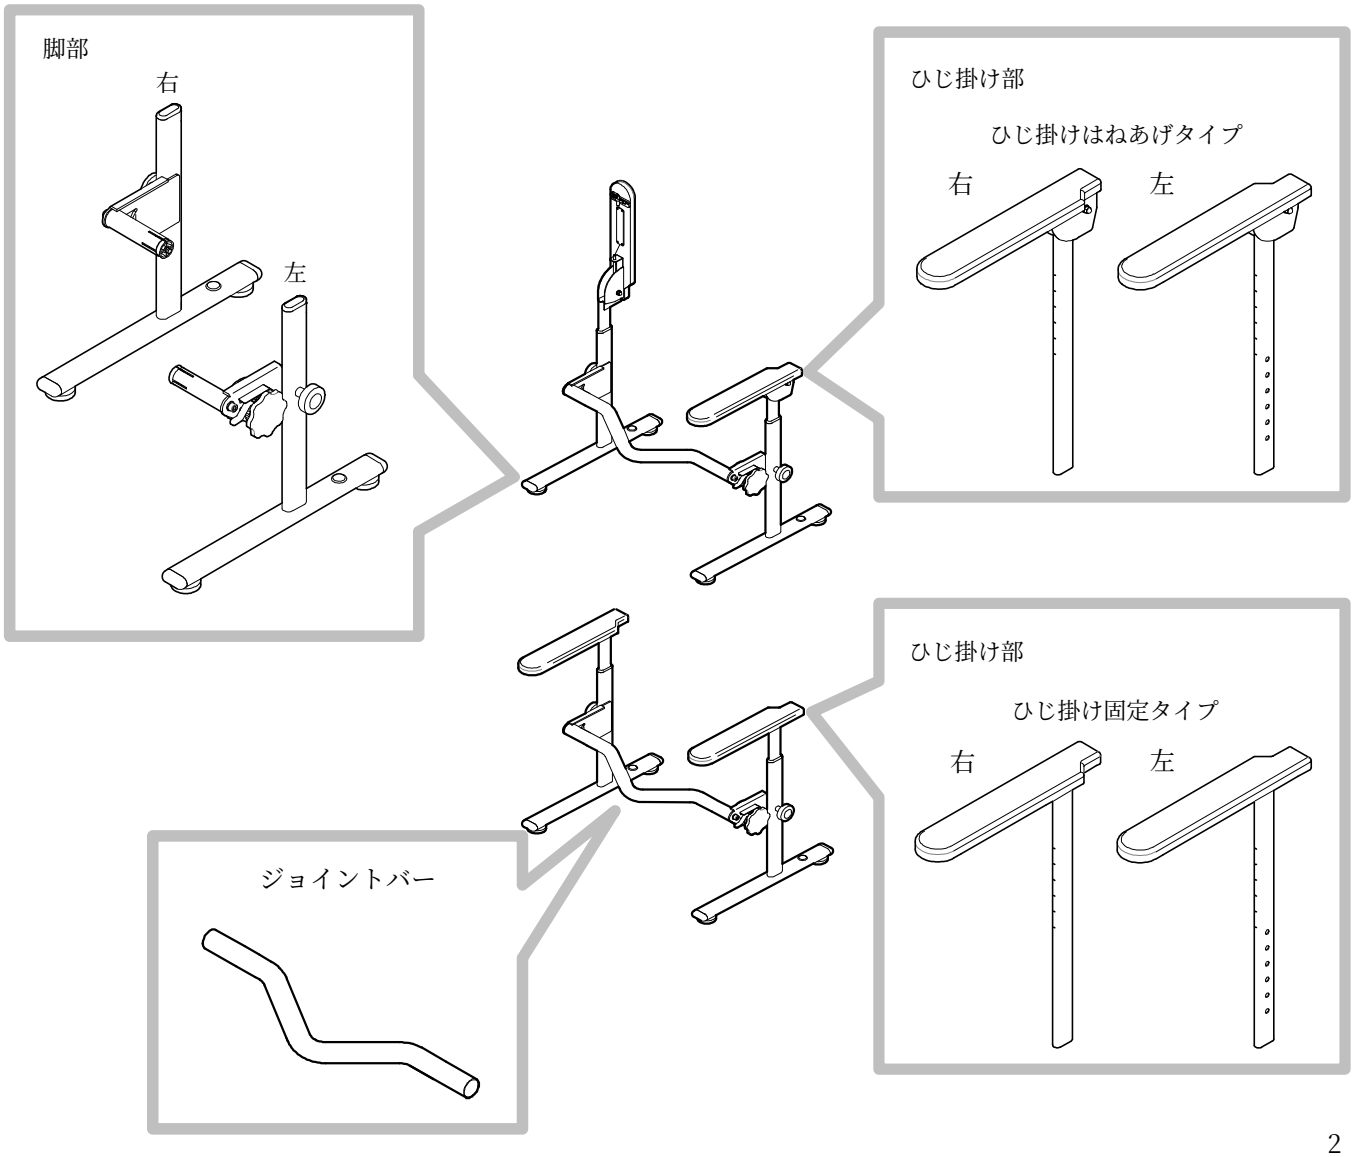

付属品

部品名	六角レンチ	木ねじ	アンカーボルト / ナット
			
サイズ	6mm	Φ6	M6
材質	スチール(黒染)	ステンレス	ステンレス
入数	1本	2本	2セット

内容品

部品名		材質	洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ	洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛け固定
ひじ掛け部	手すり	天然木	左右1本ずつ	左右1本ずつ
	フレーム	ステンレス		
脚部		ステンレス	左右1本ずつ	左右1本ずつ
ジョイントバー		ステンレス	1本	1本
付属品			1セット	1セット

ひじ掛けのはねあげ方法

ひじ掛けはねあげタイプの場合は、ワンタッチ操作で
簡単にひじ掛けをはねあげることができます。

ひじ掛けの裏側のレバーを握り、そのまま引き上げて
いただくことで、ひじ掛けが９０°まではねあがります。
ひじ掛けは水平時とはねあげ時にレバーを離すとロッ
クできます。

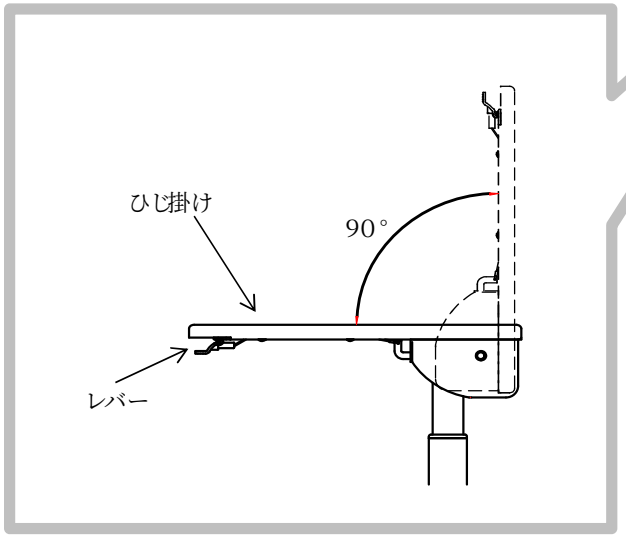

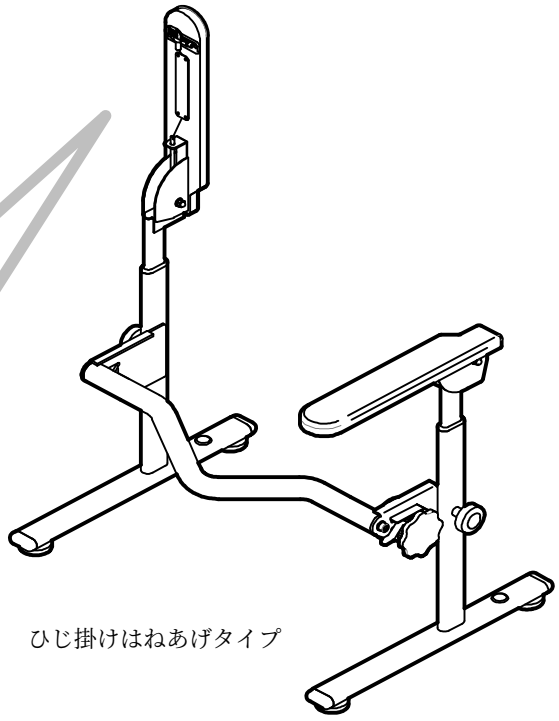

ひじ掛けはねあげタイプ

便器への取付方法

※ 手すりの幅調整、ジョイントバーの角度調整をする場合、
プラスチックハンマー又はそれに準ずるものが必要です。

① 手すりの幅を便器に合わせる

左右の脚部にある幅調整ねじを六角レンチで緩め、調整ねじの先端部をプラスチックハンマー等で叩いてロックを解除してください。その後、取り付ける便器の幅に合わせて手すりの幅を伸長させてください。

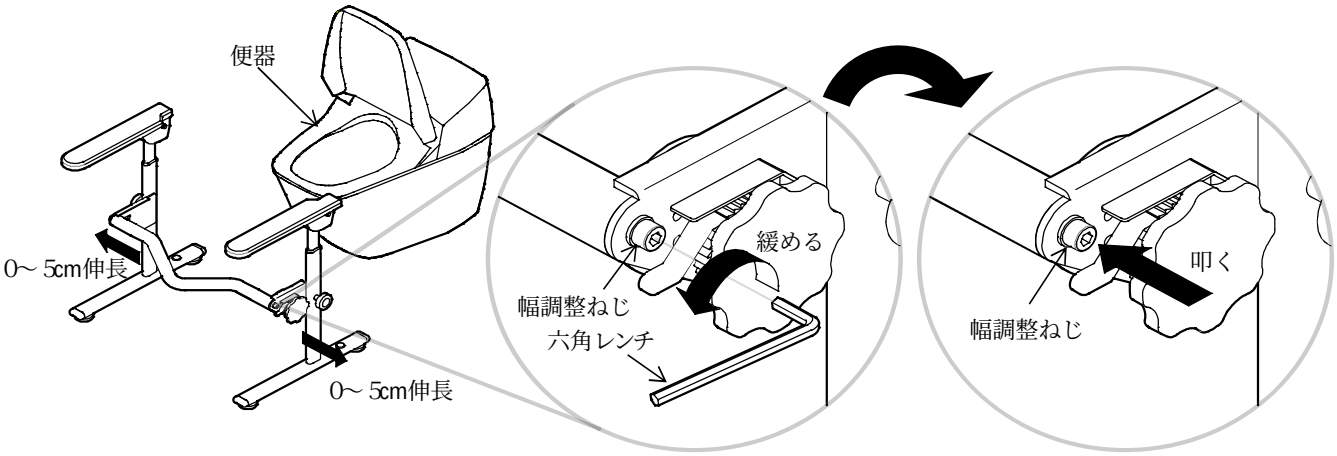

② ジョイントバー角度調整

ジョイントバーの角度を便器の形状に合うように調整してセットしてください。
六角レンチを使用して、左右の脚部の幅調整ねじをしっかりと締め付けてください。

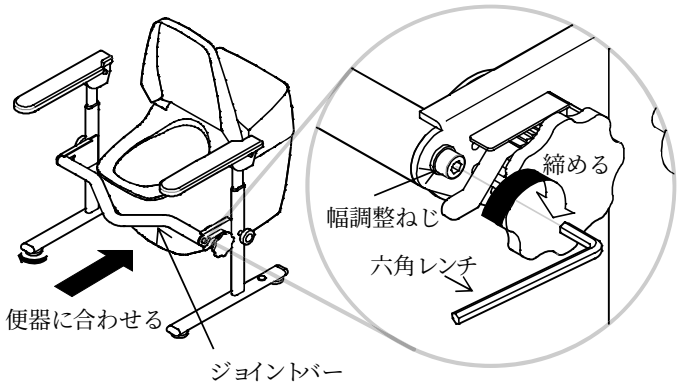

③ 便器裏側にベルトを通す

ストッパーを押してラッチを解除し、ベルトを引き出して便器の裏側に通してください。

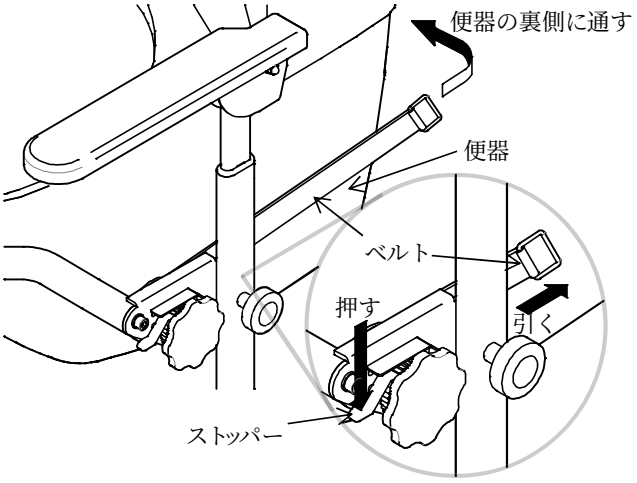

④ ベルト先端の金具をかける

ベルト先端の金具を、右脚部のフックにひっかけてください。

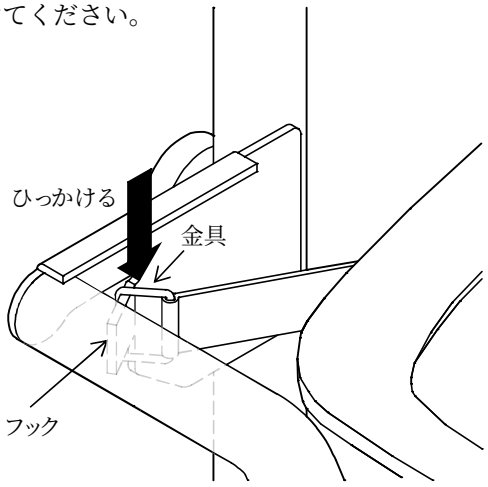

⑤ ハンドルを回す

ハンドルを回し、便器をベルトで締め付けてください。

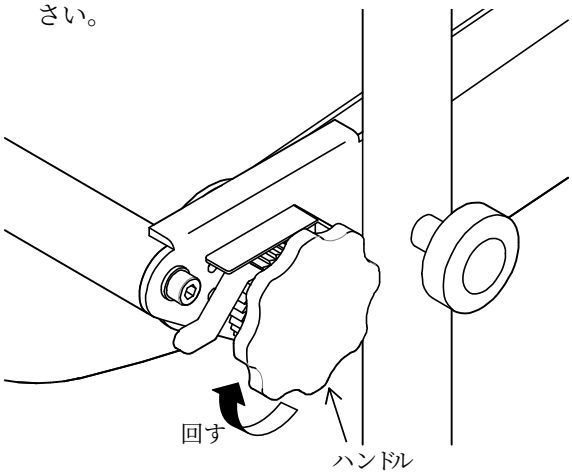

⑥ アジャスターの調整

脚部のアジャスター(４か所)を回し、がたつきがないよう調整してください。

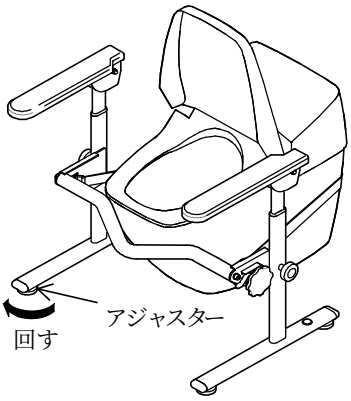

⑦ ひじ掛け高さ調節

ひじ掛け部をスライドさせて、マークに合わせて高さを調節し、ひじ掛け高さ調節ねじで固定してください。

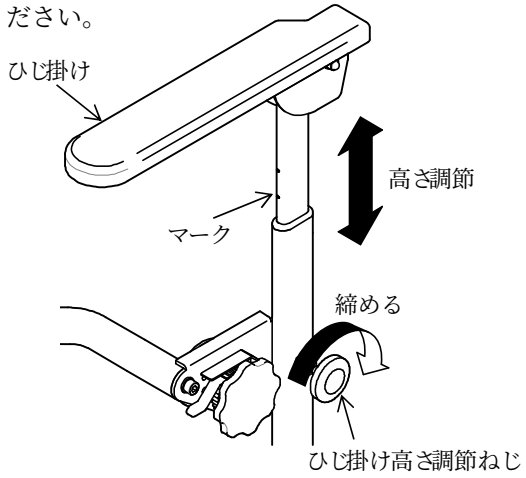

⑧ 安全の確認

ずれやがたつきがないことを確認してから使用してください。

床への設置方法

本製品は床に直接設置することもできます。

床が木の場合

必要な工具

・電動ドリル
・ドリル刃(木用Φ３mm)

取付方法

① 設置場所を決めた後、木用ドリル刃で下穴を空けてください。
② 付属品の木ねじでしっかり固定してください。

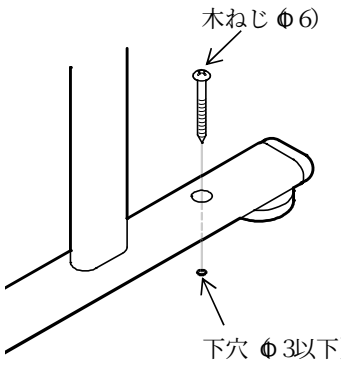

床がコンクリートやタイルの場合

必要な工具

・電動ドリル
・ドリル刃(コンクリート用Φ６．５mm)
・ハンマー(アンカー固定用)
・ソケットレンチ(１０mm)

取付方法

① 設置場所を決めた後、コンクリートドリル刃で下穴を空けてください。
② 下穴にアンカーボルトを差し込み、アンカーボルト上部のピンをハンマーでたたき込んでください。
③ソケットレンチでナットを締め固定してください。

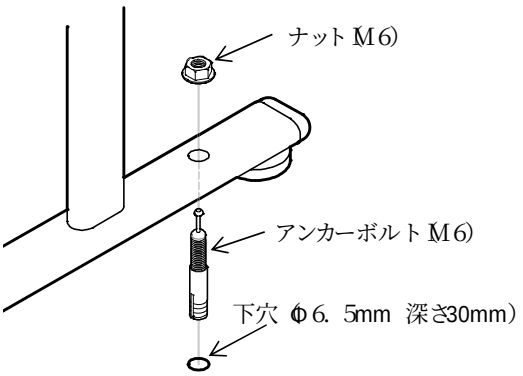

※収納する場合は取付手順の逆の操作をしてください。

使用上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。
ご使用の前に必ず読んでいただき、理解した上でご使用いただきますようお願い申し上げます。

警 告	誤った取り扱いをすると、生命にかかわる傷害や物的損害を招くおそれがあります。
注 意	誤った取り扱いをすると、軽度の傷害や物的損害を招くおそれがあります。

取扱い上のご注意

警 告

・製品は、家庭の洋式トイレ用の立ち上がり・座り補助のための据え置き手すりです。
それ以外の用途には使用しないでください。
・体重が１００kgを越える方は使用しないでください。
・ひじ掛けが濡れた状態で使用しないでください。
・ひじ掛けの上に乗ったり、はねあげたひじ掛けに寄りかからないでください。
・子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。

・以下のことを守って設置を行ってください。怠ると取付が不安定になり、けがの原因になります。
・アジャスターは5mm以上伸ばさない。
・取付可能な便器以外に取り付けない。
・ジョイントバーを便器におしつけた状態で取り付ける。
・便器がしっかり固定されていることを確認する。

・改造や加工をしないでください。

注 意

・ハンドルは、工具を使用して締め付けないでください。
・定期的に点検を行い、がたつきやねじのゆるみ、部品の破損がないことを確認してください。
・製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の屋内で保管してください。

使用上のご注意

警 告

・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。

ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士などの専門員に相談してください。ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお薦めします。ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。

・予測できない行動をとる、自力で危険な状態から回避することができない方は使用しないでください。

ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すりの隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては生命に関わる重大な事故につながる恐れがあります。
自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えてください。
※重度者（特に介護度３・４・５）の方が利用する場合は、直ちに使用をやめ、医師や介護士、ケアマネージャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。

・製品が破損している、または正常な状態でないときは使用しないでください。
・使用中にゆるみやがたつきが発生した場合は、直ちに使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

注 意

・設置後、がたつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認してください。
・また、固定式でないため設置後の安定性にもご注意ください。
・ご使用の際は幼児が近付かないようにしてください。
・介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。

保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。
高温多湿の場所で保管しますと、変色、変形やジョイント部が外れる原因となります。

お手入れの方法

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。

以下のものは使用しないでください。

・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
・シンナー、油類などの有機溶剤
・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

製品を傷つけるものを使用しないでください。
変色、劣化の原因になり製品が破損するおそれがあります。

消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。

以下のものは使用しないでください。

・オゾンガス
・ホルムアルデヒドガス

保 証 書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保障書記載内容により無料修理致します。

1．下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
　1）使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障または損傷。
　（本来の用途以外で使用した場合，耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用）
　2）弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
　3）時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
　4）火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
　5）お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
　6）その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
　7）本保証書のご提示がない場合。
　8）本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.

＜個人情報の取扱いについて＞
1）保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。
　本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
2）修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日　　年　　月　　日	お客様
保証期間　　1年間	ご住所　〒
品　名	
販売店	ご芳名 TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

14.02

株式会社シコク
http://www.sk-shikoku.co.jp

本　社　工　場　〒769-2402　香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879)42-1111 ㈹　FAX (0879)42-1112
東　京　支　店　〒130-0012　東京都墨田区太平1-2-11 朝日ビル3F
TEL (03)6847-9371 ㈹　FAX (03)6847-9372
名古屋営業所/物流センター　〒475-0836　愛知県半田市青山7-6-9
TEL (0569)22-4818　FAX (0569)22-4819